

# LAVE-LINGE

## **Brandt**

NOTICE D'UTILISATION



SAVEMA *choice*


IMP. TURLAN PARIS



# MACHINE à LAVER 5kg 850 tr /min.

## OBTENEZ LES MEILLEURS RESULTATS DE LAVAGE

La **BB 40** a été conçue pour s'adapter à tous les textiles et toutes les salissures et aussi pour permettre de réaliser des économies importantes en eau, en lessive, en électricité et en temps.

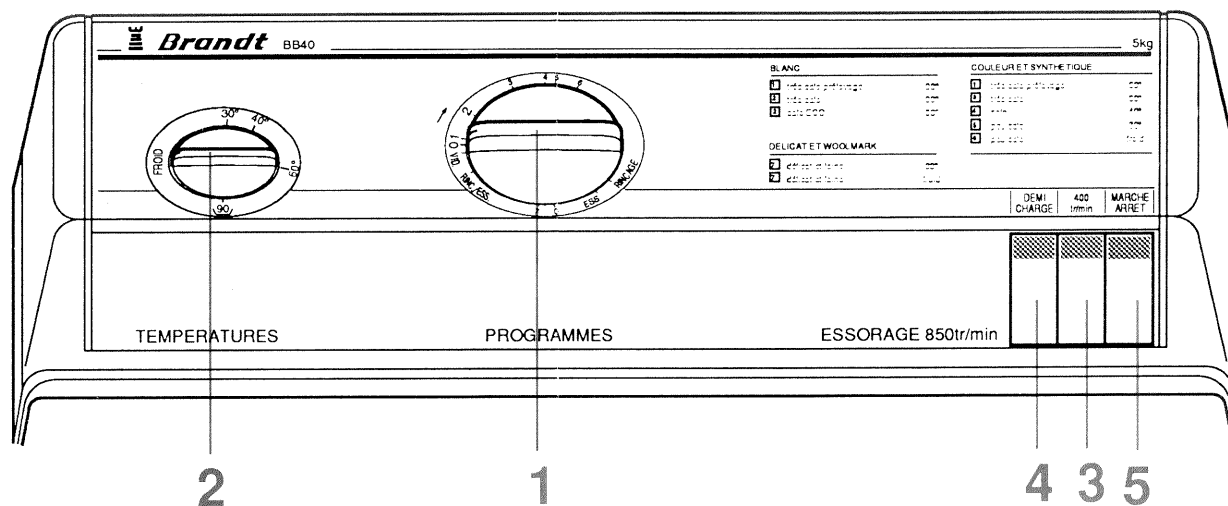

## Sécurité d'essorage

Votre machine est dotée d'une sécurité qui limite la vitesse d'essorage à 100 tr/min. lorsqu'une mauvaise répartition du linge est détectée. Dans ce cas :

- Ouvrez le tambour,
- Répartissez le linge,
- Programmez un nouvel essorage (voir tableau des programmes).

**AVANT LA PREMIERE UTILISATION, EFFECTUEZ OBLIGATOIREMENT LE DEBRIDAGE ET L'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE.**


## OUVERTURE DE PORTE

Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte situé à l'avant de l'appareil.

### Sécurité automatique de porte :

- La mise en marche de la machine n'est possible que si la porte est bien fermée.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant la vidange ou l'essorage, vous devez attendre 2 min. environ après avoir appuyé sur la touche \* MARCHE / ARRÊT \*.

## INTRODUCTION DES PRODUITS DANS LA MACHINE

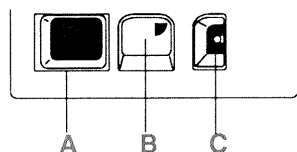

- A. LAVAGE
- B. PRELAVAGE
- C. ASSOUPLISSANT



### IMPORTANT

NE PAS DEPASSER  
LE NIVEAU MAXI  
ENLEVEZ ET RINCEZ  
LE GODET  
REGULIEREMENT

■ = 60 g de lessive non concentrée  
ou 12 cl. environ

LESSIVE  
POUDRE

LESSIVE  
LIQUIDE

### CYCLE AVEC PRELAVAGE

Bac pré lavage

Bac lavage

### CYCLE SANS PRELAVAGE

Bac lavage

**Demi-charge** : réduire de 1/3  
les doses indiquées .

## 1 PROGRAMMATION DU LAVAGE

Sélectionnez le programme choisi en fonction du linge introduit dans la machine.  
(voir le tableau des programmes)

## 2 SELECTION DE LA TEMPERATURE

Réglez la température la mieux adaptée à la nature du textile introduit dans la machine.

## PROGRAMMATIONS COMPLEMENTAIRES

## 3 ESSORAGE 400 tr / min

Fonction adaptée au linge DELICAT.

Cette touche enclenchée vous permet de limiter la vitesse d'essorage à 400 tr / min.

## 4 DEMI-CHARGE

Cette fonction est à utiliser pour les COTON, COULEUR et SYNTHETIQUE lorsque la charge est réduite. Elle vous permet de réaliser d'appréciables économies d'eau et d'électricité.

## 5 MISE EN MARCHÉ DE LA MACHINE

Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT pour démarrer le programme.

## 5 ARRÊT DE LA MACHINE

Le programme terminé, relâchez la touche MARCHE / ARRÊT et par mesure de sécurité **fermez le robinet d'arrivée d'eau et débranchez la prise de courant.**

Madame, Monsieur,

Vous venez d'acquérir un appareil **Brandt**  
et nous sommes heureux de vous compter  
parmi nos clients.

Depuis plus de 40 ans, le premier souci  
de notre marque est la satisfaction de nos clients  
avec des produits Robustes et Fiables.

Nous apportons donc un grand soin à la Qualité  
de fabrication et mettons dans nos produits  
toute notre expérience de  
**1<sup>er</sup> fabricant français d'Electroménager** .

Nous vous remercions de votre confiance et sommes  
convaincus que votre appareil **Brandt** vous donnera  
entière satisfaction dans son usage quotidien.

Avec les compliments de **Brandt**

**Jean-Michel Mauger**  
Directeur général

**Avant la première utilisation de votre appareil, effectuez impérativement le débridage et l'installation de votre appareil.**

## A Débridage de l'appareil


### CONSEIL IMPORTANT :

Contrôlez la mise à niveau de votre appareil à l'aide d'un niveau ou d'un verre d'eau (Inclinaison max : 2°).

- 1 - Retirez le lave-linge de son socle.
- 2 - Dévissez les six vis **A** à l'aide d'une clé de 7.  
- Déposez les deux traverses **B** en dévissant les quatre goujons **C** à l'aide d'une clé de 13.

Conservez soigneusement toutes les pièces d'arrimage, car il faudra obligatoirement les remonter pour transporter votre machine à nouveau.

- 3 - N'oubliez pas d'obstruer les quatre trous à l'aide des cache-orifices prévus à cet effet.  
Détachez le clou plastique \*.  
Mettez le cache-orifice en place.  
Bloquez ce dernier en enfonçant le clou dans le trou.
- 4 - Lorsque le lave-linge est équipé de roulettes, mettez l'appareil sur ses roulettes pour le déplacer.

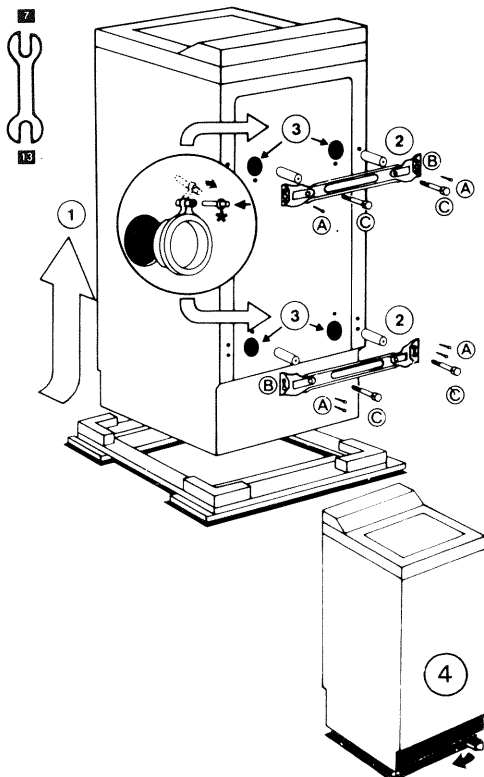

## B Raccordement

### 5 - Tuyau d'arrivée d'eau (long : 1,25 m environ)


Le tuyau est livré au dos de votre appareil :

- Libérez les tuyaux maintenus par les deux pattes.
- Branchez le tuyau à l'endroit indiqué (**D**) en posant les joints (fournis) à chaque extrémité.


**Nota :** Dans le cas où les pattes d'accrochage gênent la mise en place de votre lave-linge :

- ôtez les deux pattes d'accrochage.
- obstruez les ouvertures situées au dos de votre appareil à l'aide des 2 caches contenus dans la pochette.

Nous vous conseillons de conserver soigneusement les deux pattes pour un usage ultérieur.

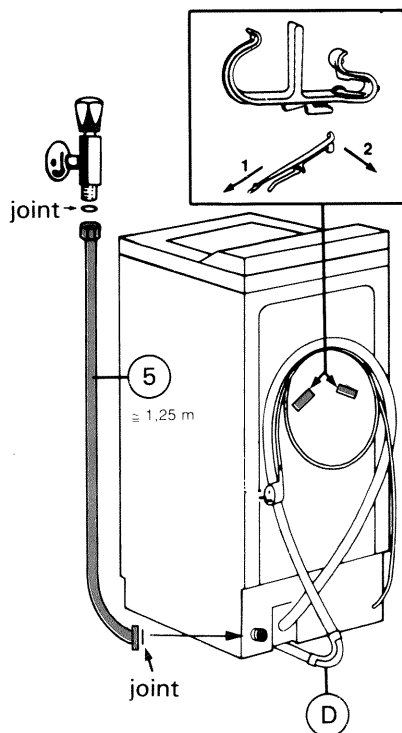


## C Evacuation des eaux usées

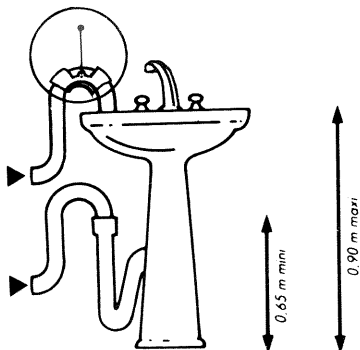


## D Alimentation en eau froide

robinet auto-perçeur :  
ouverture pratiquée Ø 6 mm minimum

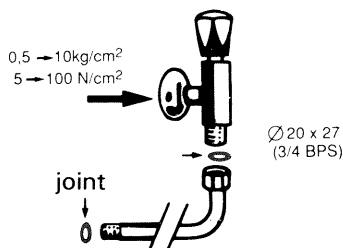

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident et ses conséquences éventuelles qui pourraient survenir à l'usage d'un appareil non relié à la terre ou d'une prise de terre défectueuse.


## E Alimentation électrique

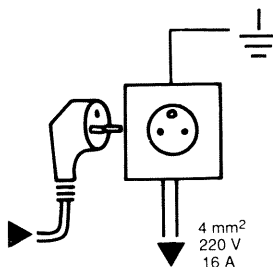

### IMPORTANT

Dans l'éventualité où vous devez remplacer le cordon d'alimentation électrique, procédez comme suit :

- Débranchez la prise de courant.
- Déposez le dos de votre appareil.

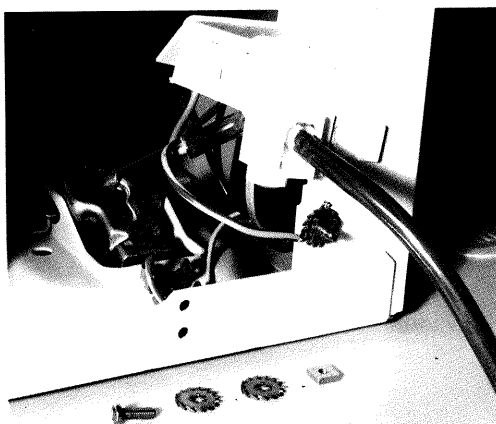

- Remplacez le cordon en veillant à raccorder le fil vert / jaune sur le trou de masse de l'appareil à l'aide d'une vis, d'un écrou et de deux rondelles (non fournis).
- Remettez en place le dos de l'appareil.
- Branchez la prise de courant.

# Brandt

...c'est également une gamme complète de

- SECHE-LINGE
- LAVE-VAISSELLE
- LAVE-LINGE
- REFRIGERATEURS
- CONGELATEURS
- CUISINIÈRES
- MICRO-ONDES

RENSEIGNEZ-VOUS PAR MINITEL

TAPEZ 3615  
CODE BRANDT

# TABLEAU DES PROGRAMMES

CYCLE AVEC  
PRELAVAGE

NATURE DU LINGE DEGRE DE SALISSURE	N° PROGRAMME	TEMPERATURES	Nbre RINÇAGES	DUREE APPROXIMATIVE DU PROGRAMME
---------------------------------------	--------------	--------------	---------------	--

BLANC très sale	1	90°	4	2 h 15
COULEUR et SYNTHETIQUE très sale	1	60°	4	2 h 15

CYCLE SANS  
PRELAVAGE

BLANC très sale	2	90°	4	2 h 05
BLANC sale ECO	2	60°	4	2 h 05
COULEUR et SYNTHETIQUE très sale	3	60°	4	1 h 50
COULEUR et SYNTHETIQUE sale	4	40°	4	1 h 35
COULEUR et SYNTHETIQUE peu sale	5	30°	4	1 h 25
COULEUR et SYNTHETIQUE peu sale	6	Froid	4	1 h 20
DELICAT et WOOLMARK *	7	30°	3	50 min.
DELICAT et WOOLMARK *	7	Froid	3	50 min.

RINÇAGE ESSORAGE	Rinç/Ess	—	1	20 min.
ESSORAGE	Ess.	—	—	15 min.
RINÇAGE ESSORAGE DELICAT	Rinç/Ess	—	1	15 min.
VIDANGE	VID	—	—	5min.

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

\* La charge maximum pour les cycles DELICAT et WOOLMARK est de 1 Kg.

## CONSOMMATION DU CYCLE NORMALISE LE PLUS LONG

PROGRAMME **1** 90 ° avec prélavage électricité — 2,4 kWh eau — 115 l

Les consommations ci-dessous ont été relevées lors d'essais effectués dans des conditions normales d'utilisation.